

BRANDANT® **techno**



52283 TOSTAPANE LED

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente tutto il manuale prima del primo utilizzo e conservarlo per riferimento futuro
2. Questo articolo è destinato all'uso domestico, non è progettato per alcun uso industriale o commerciale.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate allo stesso modo per evitare rischi.
5. Non lasciare che l'apparecchio tocchi o entri in contatto con qualsiasi superficie calda.
6. Scollegare sempre l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di sostituire un accessorio o prima di pulirlo.
7. L'utilizzo di accessori aggiuntivi non compresi nella confezione o non consigliati da BRANDANI può causare pericolo o danni all'apparecchio e non sarà coperto da garanzia.
8. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
9. L'apparecchio non è progettato per essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.
10. Si sconsiglia l'uso di prolunghe elettriche.

MANUALE DI ISTRUZIONI



11. Per evitare danni o pericoli di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
12. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quello previsto.
13. Quando si utilizza questo apparecchio, lasciare uno spazio adeguato sopra e su tutti i lati per la circolazione dell'aria.
14. Non lasciare incustodito durante l'uso.
15. Utilizzare sempre il prodotto su una superficie pulita, asciutta e piana.
16. Non utilizzare all'aperto.

AVVERTENZE

1. Non toccare le superfici calde. Usa maniglie o manopole.
2. Non posizionare il tostapane sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o in un forno caldo.
3. Alimenti di grandi dimensioni, confezioni in alluminio o utensili vari non devono essere inseriti nel tostapane, poiché potrebbero comportare il rischio di incendi o scosse elettriche.
4. Non tentare di rimuovere il cibo quando il tostapane è collegato alla presa elettrica.
5. Per evitare la possibilità di incendio, non lasciare il tostapane incustodito durante l'uso.
6. Per scollegare, premere il pulsante di annullamento, quindi rimuovere la spina dal muro.

MANUALE DI ISTRUZIONI

BRANDANT[®] **teachno**

7. Non posizionare carta, cartone, plastica e simili nel tostapane.

8. Collegare sempre prima la spina all'apparecchio, quindi collegare il cavo alla presa a muro. Per scollegare, spegnere tutti i controlli prima di rimuovere la spina dalla presa elettrica.

ATTENZIONE- NON METTERE IN QUESTO TOSTAPANE PANE IMBURRATO, PRODOTTI CON MOLTO ZUCCHERO, FARCITURE O GLASSA: QUESTO POTREBBE CREARE UN RISCHIO DI INCENDIO. Durante i primi minuti di utilizzo potrete notare fumo e / o un leggero odore di bruciato. Tutto ciò è perfettamente normale e scomparirà durante i successivi utilizzi dell'articolo.


SUGGERIMENTI:

- Le differenze nei tempi di tostatura dipendono dal livello di spessore e dalla composizione di ogni prodotto da tostare.
- Un pane molto spesso può richiedere due cicli di tostatura

COMPONENTI

1. Ampia fessura per il pane
2. Leva pop-up
3. Controllo della doratura
4. Piedi antiscivolo
5. Fori di dissipazione del calore
6. Vassoio raccogli briciole rimovibile
7. Pulsante annulla
8. Pulsante di riscaldamento
9. Pulsante di scongelamento

MANUALE DI ISTRUZIONI

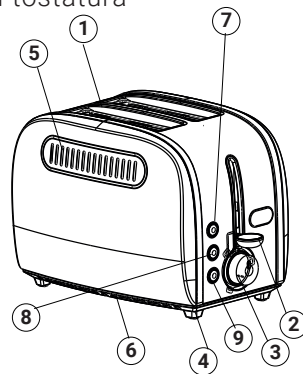



DATI TECNICI

Tensione / frequenza di ingresso 220-240 V, 50/60 Hz

Potenza: 800 Watt

Fessure per pane: 2

Livelli di impostazione del tempo: 6

Leva di sollevamento

Schermo LED indicante grado di doratura e tempo

Pannelli in acciaio inossidabile

Indicatore luminoso, suono elettronico per indicare i cicli di doratura

Funzione di riscaldamento, annullamento e scongelamento

Pop up automatico e spegnimento automatico

Vassoio raccoglibriciole estraibile

Alloggiamento per cavo di alimentazione

Lunghezza del cavo di alimentazione 90 cm

ISTRUZIONI

Tostatura:

- 1- Assicurarsi che il vassoio raccogli briciole sia sempre al suo posto prima di utilizzare il tostapane
- 2- Inserire il pane nelle fessure.
- 3- Selezionare il livello di tostatura desiderata impostando il controllo di doratura
- 4- Spingere verso il basso la leva di sollevamento, bloccandola in posizione.

MANUALE DI ISTRUZIONI



- 5- Al termine, il pane tostato uscirà automaticamente dal tostapane.
6- Scollegare il tostapane una volta terminato.

Nota bene: il pulsante "ANNULLA" può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo di tostatura per interrompere il processo.

REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI DORATURA

- 1-2 leggermente dorato
3-4 medio
5-6 scuro

IMPOSTAZIONE DI RISCALDAMENTO: RISCALDA IL PANE, I WAFFLE, ECC.

1. Inserire il pane nelle fessure.
2. Selezionare il livello di tostatura desiderata regolando il livello di doratura come da tabella qui sopra.
3. Spingere verso il basso la leva di sollevamento, bloccandola in posizione corretta.
4. Premere il pulsante "REHEAT". L'indicatore si accenderà.
5. Al termine, il pane salterà su dal tostapane.
6. Scollegare il tostapane.

MANUALE DI ISTRUZIONI



IMPOSTAZIONE SCONGELAMENTO

Utilizza un ciclo di tostatura leggermente più lungo per preparare i surgelati.

1. Inserire il prodotto nelle fessure per tostare.
2. Selezionare il livello di doratura come indicato nella tabella qui sopra e l'impostazione del tempo secondo le informazioni indicate qui di seguito
3. Spingere verso il basso la leva, bloccandola in posizione.
4. Premere il pulsante di scongelamento: la spia si accenderà.
5. Al termine, i prodotti salteranno dal tostapane.
6. Scollegare il tostapane.

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO / CIBO

- | | |
|-----|--|
| 1-2 | prodotti surgelati più sottili (ad esempio waffle surgelati) |
| 3-4 | waffle surgelati o tost alla francese |
| 5-6 | cibi surgelati più spessi o pane tagliato a mano, ecc. |

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non utilizzare sapone o detergenti abrasivi per pulire il tostapane. Rimuovere l'apposito vassoio raccogli briciole, passarlo velocemente sotto acqua corrente ed asciugare bene prima di riporlo all'interno del tostapane.

Non utilizzare detergenti, saponi o materiali per la pulizia abrasivi per pulire il tostapane.

MANUALE DI ISTRUZIONI

SAFETY INFORMATION

1. Read all the manual carefully before first use and keep for future reference
2. This article is intended for home use, it is not designed for any industrial or commercial use.
3. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Do not let the appliance touch or come into contact with any hot surface.
6. Always unplug the appliance and allow it to cool before replacing an accessory or before cleaning.
7. The use of additional accessories not included in the package or not recommended by BRANDANI may cause danger or damage to the appliance and will not be covered by the warranty.
8. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
9. The appliances is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
10. The use of electrical extension cords is not recommended.
11. To prevent any damage or danger of electric shock do not immerse the appliance in water or any other liquid.
12. Do not use the appliance for any other purpose than that intended.
13. When using this appliance, leave adequate space above and on all sides for air circulation.

INSTRUCTION MANUAL

- 
- 
- 
14. Do not leave unattended while in use.
 15. Always use the product on a clean, dry, flat surface.
 16. Do not use outdoors.

WARNINGS

- 
1. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
 2. Do not place toaster on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
 3. Oversize foods, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster, as they may involve a risk of fire or electric shock.
 4. Do not attempt to dislodge food when the toaster is plugged into the electrical outlet.
 5. To avoid the possibility of fire, do not leave the toaster unattended during use.
 6. To disconnect, push the cancel button, then remove the plug from wall.
 7. Do not place paper, cardboard, plastic, and the like in the toaster.
 8. Always attach plug to appliance first, plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn all controls OFF before removing the plug from the electrical outlet.
- 

CAUTIONS

- DO NOT PLACE BUTTERED BREAD, BREAD, OR ITEMS WITH A LOT OF SUGAR, OR PASTRIES WITH FILLINGS OR FROSTINGS IN THIS TOASTER; DOING SO MAY CREATE A FIRE HAZARD.
- During the first few minutes of initial use you may notice smoke and/or a slight odor. This is normal and should disappear with subsequent use.

INSTRUCTION MANUAL

BRANDANT[®] **teachno**

TIPS:

Differences in toasting times depend on the moisture level of each item being toasted.

Extra thick bread may require two cycles.

COMPONENTS

1. Wide Toast Slot
2. Pop-up Lever
3. Browning Control
4. Non-slip Feet
5. Heat Dissipation Holes
6. Pop-out Crumb Tray
7. Cancel Button
8. Reheat Button
9. Defrost Button

TECHNICAL DATA

Input Voltage/Frequency 220-240V, 50/60HZ

Power: 800 Watt

Toasting slots: 2

Time setting levels: 6

Extra-Lift Carriage Control Lever

LED Screen for Browning Degree and Time

Deluxe design stainless steel panels

Indicator light, variable and Gears- sound electronic browning control


Reheat, Cancel Defrost functions

Auto pop up and auto shut off

Slide out crumb tray

Cord storage

Length of power cord 90cm

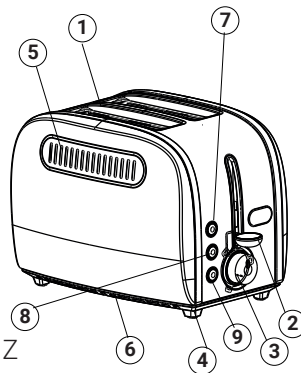**INSTRUCTION MANUAL**



INSTRUCTION

Toasting:

- 1.Ensure that the crumb tray is always in place before using the toaster
- 2.Insert the items into the toast slots.
- 3.Select your desired toast shade by setting the browning control
- 4.Push down the Pop-up Lever, locking it into position.
- 5.When finished, the items will pop up from the toaster.
- 6.Unplug the toaster when done.

Note: The "CANCEL" button can be used at any point of the toasting cycle to interrupt the toasting process.

SETTING

TOAST SHADE

- | | |
|-----|--------|
| 1-2 | light |
| 3-4 | medium |
| 5-6 | dark |

Reheat Setting: reheat bread, waffles, etc. without toasting the items.

- 1.Insert items into the toasting slots.
- 2.Select your desired toast shade by setting the browning control as for information here above.
- 3.Push down the Pop up Lever, locking it into position.
- 4.Press the "REHEAT" button. The indicator will light up.
- 5.When finished, the items will pop up from the toaster.
- 6.Unplug the toaster when done.

INSTRUCTION MANUAL

INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ

1. Lire tout le manuel attentivement avant la première utilisation et le conserver pour les consultations futures.
2. Ce produit est destiné à l'usage domestique ; il n'est pas conçu pour un usage industriel ou commercial.
3. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. L'usage de ce produit, y compris les opérations de nettoyage, par des enfants d'âge inférieur à 8 ans ou par personnes avec des capacités physiques et sensorielles, doit se faire sous le contrôle d'une personne adulte responsable de leur sécurité. Garder l'appareil à portée des enfants d'âge inférieur à 8 ans.
4. Ne pas utiliser pas l'appareil si le câble est endommagé. Dans ce cas, contacter le centre assistance BRANDANI le plus proche pour la réparation ou le remplacement.
5. Eviter que le produit soit proche ou en contact avec des surfaces chaudes.
6. Toujours débrancher le produit de la prise électrique et laisser refroidir avant de remplacer un accessoire ou avant le nettoyage.
7. L'utilisation des accessoires non compris dans la boîte et non recommandé par BRANDANI peut générer des situations dangereuses ou des dommages non reconnus par la garantie.
8. Pendant le fonctionnement, certaines surfaces deviennent très chaudes, faire très attention lors de la manipulation.
9. Le dispositif n'est pas destiné à être actionné par la minuterie externe ou par des systèmes de commande à distance.

MANUEL D'INSTRUCTION



10. L'utilisation des rallonges électriques n'est pas conseillée.
11. Ne plonger pas le dispositif dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter de l'endommager et de subir une secousse électrique.
12. Ne utiliser pas le dispositif pour un usage différent que celui pour lequel il est destiné.
13. Quand on utilise l'appareil, laisser un espace suffisant au-dessus et tout autour de chaque côté pour la circulation de l'air.
14. Ne laisser pas le dispositif sans surveillance pendant l'utilisation.
15. Toujours utiliser le produit sur une surface nettoyée, sèche et plane.
16. Ne utiliser pas à l'extérieur.

MISES EN GARDE

1. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
2. Ne placez pas le grille-pain sur ou à proximité d'une cuisinière à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
3. Les aliments de grandes dimensions, les emballages en aluminium ou divers ustensiles ne doivent pas être placés dans le grille-pain, car ils peuvent présenter un risque d'incendie ou d'électrocution.
4. N'essayez pas de retirer les aliments lorsque le grille-pain est branché dans la prise électrique.
5. Pour éviter tout risque d'incendie, ne laissez pas le grille-pain sans surveillance pendant son utilisation.
6. Pour déconnecter, appuyez sur le bouton « annulation », puis retirez la fiche du mur.
- . Ne placez pas de papier, de carton, de plastique et autres dans le grille-pain.

MANUEL D'INSTRUCTION

BRANDANT® **teachno**



8. Branchez toujours d'abord la fiche sur l'appareil, puis branchez le cordon dans la prise murale. Pour déconnecter, éteignez toutes les commandes avant de retirer la fiche de la prise électrique.

ATTENTION

- NE METTEZ PAS DANS CE TOASTER PAIN BEURRÉ, PRODUITS AVEC BEAU-COUP DE SUCRE, DE GARNITURE OU DE SUCRE GLACE: CELA POURRAIT CRÉER UN RISQUE D'INCENDIE.

- Au cours des premières minutes d'utilisation, vous remarquerez peut-être de la fumée et / ou une légère odeur de brûlé. Tout cela est parfaitement normal et disparaîtra lors des utilisations ultérieures de l'objet.


CONSEILS:

- Les différences de temps de grillage dépendent du niveau d'épaisseur et de la composition de chaque produit à griller.
- Un pain très épais peut nécessiter deux cycles de grillage

COMPOSANTS

1. Large fente à pain
2. Levier pop-up
3. Vérification du brunissement
4. Pieds antidérapants
5. Trous de dissipation thermique
6. Plateau ramasse-miettes amovible
7. Bouton Annuler
8. Bouton de chauffage
9. Bouton de dégivrage

MANUEL D'INSTRUCTION

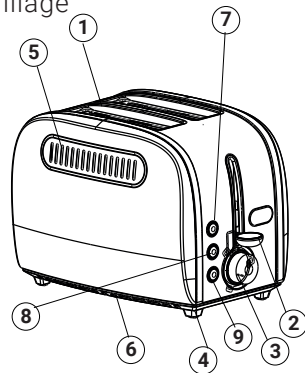



DONNÉES TECHNIQUES

Tension / fréquence d'entrée 220-240V, 50 / 60Hz

Puissance: 800 Watts

Fentes à pain: 2

Niveaux de réglage de l'heure: 6

Levier de levage

Écran LED indiquant le degré de brunissement et le temps

Panneaux en acier inoxydable

Indicateur lumineux, son électronique pour indiquer les cycles de brunissement

Fonction de réchauffage, d'annulation et de décongélation

Pop-up automatique et arrêt automatique

Plateau ramasse-miettes amovible

Boîtier pour câble d'alimentation

Longueur du câble d'alimentation 90 cm

INSTRUCTIONS

Grillage:

- 1- Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est toujours en place avant d'utiliser le grille-pain
- 2- Insérez le pain dans les fentes.
- 3- Sélectionnez le niveau de grillage souhaité en réglant la commande de brunissage
- 4- Poussez le levier de levage vers le bas pour le verrouiller en position.

MANUEL D'INSTRUCTION

BRANDANT® **teachno**



- 5- Une fois terminé, le pain grillé sortira automatiquement du grille-pain.
- 6- Déconnectez le grille-pain une fois terminé.

Remarque: le bouton "ANNULER" peut être utilisé à tout moment pendant le cycle de grillage pour arrêter le processus.

RÉGLAGE DU NIVEAU DE DORURE

- 1-2 légèrement dorés
- 3-4 moyen
- 5-6 sombre

Réglage du chauffage: réchauffe le pain, les gaufres, etc.

1. Insérez le pain dans les fentes.
2. Sélectionnez le niveau de brunissement souhaité en ajustant le niveau de brunissement selon le tableau ci-dessus.
3. Poussez le levier de levage vers le bas pour le verrouiller dans la bonne position.
4. Appuyez sur le bouton "REHEAT". L'indicateur s'allumera.
5. Une fois terminé, le pain sortira du grille-pain.
6. Débranchez le grille-pain.

MANUEL D'INSTRUCTION



RÉGLAGE DU DÉGIVRAGE

Utilisez un cycle de grillage légèrement plus long pour préparer des aliments surgelés.

1. Insérez le produit dans les fentes de grillage.
2. Sélectionnez le niveau de brunissement comme indiqué dans le tableau ci-dessus et le réglage de la durée selon les informations ci-dessous.
3. Appuyez sur le levier pour le verrouiller en place.
4. Appuyez sur le bouton de décongélation: le voyant s'allume.
5. Une fois terminé, les produits sautent du grille-pain.
6. Débranchez le grille-pain.

RÉGLAGE DE L'HEURE / DES ALIMENTS

- 1-2 produits surgelés plus minces (par ex. Gaufres surgelées)
- 3-4 gaufres surgelées ou pain doré
- 5-6 aliments surgelés plus épais ou pain coupé à la main, etc.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'utilisez pas de savon ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer le grille-pain. Retirez le ramasse-miettes, passez-le rapidement sous l'eau courante et séchez-le bien avant de le remettre dans le grille-pain.

N'utilisez pas de détergents abrasifs, de savons ou de produits de nettoyage pour nettoyer le grille-pain.

MANUEL D'INSTRUCTION



SICHERHEITSHINWEISE.

1. Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme und bewahren Sie das Heft fuer ein spaetere nachschlagen.
2. Das Geraet ist fuer den Hausgebrauch und nicht fuer kommerziellen , industriellen Zwecken bestimmt.
3. Kinder nicht mit dem Gerat spielen müssen. Die Nutzung des Geraet und auch die Reinigungs vorgang ist Kinder (unter 8 Jahren) und Personen mit eingeschaenkten koerperlichen und geistigen Leistungsaehigkeit untergesagt sie sollen immer unter Aufsicht von erfahrenen Menschen durchgefuehrt werden. Halten Sie weg von Kindern (unter 8 Jahren)
4. Das Geraet nicht benutzen falls Wenn das Kabel beschdigt ist ,sofort das naechste BRANDANI SERVICE aufsuchen um das Geraet zu reparieren oder zu ersetzen.
5. Vermeiden Sie das das Geraet in der naehe von Waermequellen benutzt wird.
6. Stecken Sie immer das Geraet aus und lassen Sie vor der Reinigung, vor den austausch ein Zubehoer immer vollkommen abkuehlen.
7. Die Nutzung von Zubehoer nicht in original BRANDANI Packung erhalten , kann zu Schaeden fuehren und wird auch nicht von die Garantie annerkannt.
8. Waehrend das Geraet laeuft sollten Sie manche Oberfl aeche nicht beruehren, sie erreichen hohen Temperaturen.
9. Das Geraet kann nicht eingeschaltet werden durch ein aussen Timer und auch nicht mit ein Fernbedienung.
10. Kein verlaengerungs Kabel benutzen.
11. Das Geraet nicht ins Wasser oder anderen Fluessigkeiten ein tauchen um Schaeden zu verhindern und um die Gefahr eines elektrischen Schlag zu vermeinden.

HANDBUCH ANWEISUNGEN

- 
- 
- 
12. Das Geraet fuer einen anderen als vorgesehenen Einsatz nicht verwenden.
13. Wenn das Geraet benutzt wird , soll immer ein Spielraum sein, oben ,unten und seitlich um die Luft richtig kreisen zu lassen.
14. Nicht ohne Aufsicht lassen waehrend das Geraet funktioniert.
15. Das Geraet immer auf eine saubere, trockene und fl ache Oberfl aeche benutzen.
16. Nicht in Freien verwenden.

WARNUNGEN

- 1.Die heissen Oberflaechen nicht beruehren.Verwenden Sie Griffe oder Knoepfe.
2.Stellen Sie den Toaster nicht auf oder in der naehe eines heissen Gas oder Elektroherd oder in einen heissen Ofen.
3.Grossen Lebensmittel, Aluverpackungen oder verschiedenen Utensilien sollten nicht in der Toaster geschoben werden, da Sie die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags erzeugen koennen.
4.Wenn der Toaster an die Steckdose angeschlossen ist, versuchen Sie nicht Lebensmittel rauszunehmen.
5.Um Brand gefahr zu vermeiden, lassen Sie den Toaster waehrend des gebrauchts nicht unbeaufsichtig.
6.Um den Toaster auszuschalten, druecken Sie die AUS Taste und ziehen Sie immer den Stecker aus die Wand Steckdose.
7.Legen Sie kein Papier,Karton, Plastik und desglichen in den Toaster.
8.Stecker immer an das Geraet schliessen , und das Kabel an die Wand Steckdose anschliessen.Alle Bedienelemente ausschalten bevor Sie den Stecker aus die Steckdose ziehen.

HANDBUCH ANWEISUNGEN

BRANDANT[®] techno

ACHTUNG

-GEBEN SIE KEIN BUTTERBROT,KEINE PRODUKTE MIT VIEL ZUCKER, FUELLUNGEN ODER ZUCKERGUSS IN DIESEN TOASTER .DIES KANN ZU EINER BRANDGEFAHR FUEHREN.

-Bei die erste Benutzung koennen Sie Rauch und/oder einen leicht brennenden Geruch bemerken.Alles ganz normal es verschwindet bei oefteren Verwendung des Geraetes.


TIPPS

-Die unterschieden in der Roestzeiten haengen von der Dicke und zusammensetzung jedes zu roetenden produkts ab.

-Ein sehr dicks Brot kann zwei Toastzyklen erfordern.

TEILE

- 1.Breiter Brotschlitz
- 2.Hebel pop-up
- 3.Braeunungs-pruefer
- 4.Antirutsch Fuesschen
- 5.Waermeableitungsloecher
- 6.Heraausnehmbare Kruemelschale
- 7.Abbrechen-Taste
- 8.Heizen-Taste
- 9.Auftauen-Taste

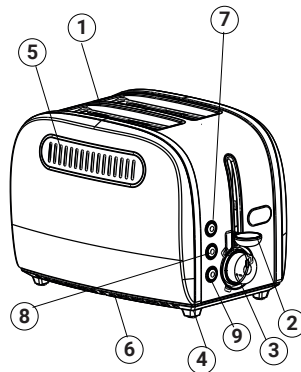

HANDBUCH ANWEISUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Spannung/Eingangsfrequenz 220-240V, 50/60Hz

Stärke: 800 Watt

Brotschlitz: 2

Zeiteinstellung: 6

Hebehebel

Led-Bildschirm, der den Grad der Bräunung und die Zeit anzeigt

Edelstahlplatten

Aufwärmen, Abbrechen und Auftauen

Automatisch pop up und automatisches ausschalten

Herausnehmbare Kruemelschale

Gehäuse für Stromkabel

Länge des Netzkabels 90 cm.



ANLEITUNG

TOASTEN:

1. Stellen Sie fest, dass die Kruemelschale immer vorhanden ist, bevor Sie den Toaster benutzen
 2. Brot in die Schlitz stecken
 3. Wählen Sie die gewünschte Bräunungsgrad aus, indem Sie den Bräunungsregler einstellen
 4. Drücken Sie den Hebehebel nach unten und blockieren Sie ihn
 5. Zum Schluss wird das Brot automatisch rausspringen
 6. Secker rausziehen wenn das toast Vorgang beendet ist
- N.B: Die "ABBRECHEN" Taste kann jederzeit während des Roast Vorgang verwendet werden, um den Vorgang zu stoppen

HANDBUCH ANWEISUNGEN

BRANDANT[®] techno

EINSTELLUNG DES BRAEUNUNGSRADES

- | | |
|-----|--------------|
| 1-2 | leicht braun |
| 3-4 | medium |
| 5-6 | dunkel |

HEIZUNGEINSTELLUNG:HEIZT BROT,WAFFEL,ETC.....

1. Brot in der Schlitzte stecken
2. Waehlen Sie die gewuenschte Roeststufe aus ,indem Sie die Braeunungsstufe gemaess der obigen Tabelle einstellen.
3. Der Hebehebel nach unten druecken ,so verriegeln Sie es in der richtige Position
4. Taste "REHEAT" druecken. Der Zeiger geht an.
5. Zum Schluss, springt das Brot aus den Toaster.
6. Toaster abschalten indem Sie der Stecker rausziehen

ABTAUEINSTELLUNG

Verwenden Sie einen etwas laengere Roestzyklus, um Tiefkuehlkost zu zubereiten

1. Das Produkt in die Toastschlitze einsetzen
2. Waehlen Sie den Braeunungsgrad wie in der obige Tabelle angegeben ist und die Zeiteinstellung gemaess den folgenden Informationen
3. Druecken Sie den Hebel nach unten und verriegeln Sie ihn
4. Druecken Sie die Abtautaste, das Licht geht an
5. Zum Schluss springen die produkte aus der Toaster raus
6. Toaster ausschalten ,Stecker rausziehen

HANDBUCH ANWEISUNGEN



REINIGUNG UND WARTUNG

Verwenden Sie keine Seife oder Reinigungsmittel ,um den Toaster zu reinigen.Entfernen Sie die Spezielle Kruemelschale ,schnell unter fliessendes Wasser spielen und danach sehr gut abtrocknen bevor es wieder in den Toaster reinkommt.Verwenden Sie zum reinigen des Toasters keine Scheuermittel, Seifen oder Reinigungsmittel.



BRANDANT[®] **te**chno

HANDBUCH ANWEISUNGEN

INFORMACIONES DE SEGURIDAD

1. Leer bien todo el manual antes del primer uso y conservarlo para futuras consultas.
2. Este artículo está destinado al uso doméstico, no está pensado para un uso industrial o comercial.
3. Los niños no deben jugar con el aparato. El uso de este aparato, incluidas las operaciones de limpieza, por parte de niños de edad inferior a los 8 años o de personas con reducidas capacidades físicas o sensoriales debe tener lugar bajo estrecha vigilancia de un experto responsable de su seguridad. Mantener lejos de los niños de edad inferior a los 8 años.
4. No utilizar el aparato si el cable eléctrico está dañado. En tal caso contactar con el centro de asistencia BRANDANI más cercano para la reparación o la sustitución del mismo.
5. Evitar que el aparato entre en contacto o se encuentre cerca de superficies calientes.
6. Desconectar siempre la unidad de la corriente eléctrica y dejar que se enfríe antes de sustituir un accesorio o antes de la limpieza.
7. El uso de accesorios adicionales no incluidos en la confección y no recomendados por BRANDANI puede crear situaciones de peligro o daños no reconocidos por la garantía.
8. Durante el funcionamiento algunas superficies alcanzan temperaturas elevadas, prestar la máxima atención durante el uso.
9. El aparato no está destinado a ser accionado mediante temporizadores externos.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



10. Se desaconseja el uso de alargadores eléctricos.
11. No sumergir el dispositivo en agua u otros líquidos para evitar daños y evitar peligro de descarga eléctrica.
12. No utilizar el aparato para un uso distinto del previsto.
13. Cuando se utiliza este aparato, proporcionar un espacio adecuado por encima y alrededor para la circulación del aire.
14. No desatender durante el uso.
15. Utilizar siempre el producto en una superficie limpia, seca y plana.
16. No utilizar al aire libre.

ADVERTENCIAS

1. No tocar las superficies calientes. Usar agarraderas o manoplas.
2. No posicionar la tostadora arriba o cerca de los hornillos de gas o eléctricos calientes o en un horno caliente.
3. Alimentos de grandes dimensiones, confecciones de aluminio o utensilios varios no se deben introducir en la tostadora porque podría provocar riesgo de incendio o descargas eléctricas.
4. No tentar remover el alimento cuanto la tostadora está conectada a la toma eléctrica.
5. Para evitar la posibilidad de incendio, no dejar de vigilar la tostadora durante el uso.
6. Para desconectar, oprimir el pulsador de anulación y luego remover el enchufe de la toma de pared.
7. No colocar papel, cartón, plástico y similares en la tostadora.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

8. Conectar siempre antes el enchufe del aparato y luego conectar el cable a la toma de pared. Para desconectar, apagar todos los controles antes de remover el enchufe de la toma eléctrica.

ATENCIÓN - NO PONER EN ESTA TOSTADORA, PAN CON MANTEQUILA, PRODUCTOS CON MUCHA AZÚCAR, RELLENOS O GLASEADO: ESTO PODRÍA CAUSAR RIESGO DE INCENDIO. - Durante los primeros minutos de utilización se podría notar humo y/ o un leve olor de quemado. Esto es perfectamente normal y desaparecerá durante los sucesivos usos del artefacto.


SUGERENCIAS

- Las diferencias en los tiempos de tostado dependen del nivel de espesor y de la composición de cada producto para tostar.
- Un pan muy espeso puede requerir dos ciclos de tostado.

COMPONENTES

1. Amplia ranura para el pan
2. Palanca pop-up
3. Control de dorado
4. Apoyo antideslizante
5. Ranuras de disipación del calor
6. Bandeja recoge migas removible
7. Pulsador de anulado
8. Pulsador de calentamiento
9. Pulsador de descongelamiento

MANUAL DE INSTRUCCIONES

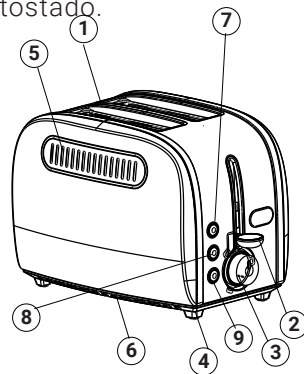

DATOS TÉCNICOS

Tensión/ frecuencia de entrada 220-240 V, 50/60 Hz

Potencia: 800 Watt

Ranuras para el pan: 2

Niveles de configuración del tiempo: 6

Palanca de levantamiento

Pantalla LED que indica el grado de tostado y el tiempo

Paneles de acero inoxidable

Indicador luminoso, sonido electrónico para indicar los ciclos de dorado

Función de calentamiento, anulación y descongelamiento

Pop up automático y apagado automático

Bandeja recoge migas extraíble Compartimento para el cable de alimentación

Longitud del cable de alimentación 90 cm

INSTRUCCIONES

Dorado:

- 1- Asegurarse que la bandeja recoge migas se encuentre siempre en su lugar antes de utilizar la tostadora de pan
- 2- Introducir el pan en las ranuras.
- 3- Seleccionar el nivel de tostado deseada planteando el control de dorado
- 4- Empujar hacia abajo la palanca de levantamiento, bloqueándola en posición.
- 5- Al terminar, el pan tostado saldrá automáticamente de la tostadora de pan.
- 6- Desconectar la tostadora de pan una vez que se ha terminado.

ATENCIÓN: El pulsador "ANULA" se puede utilizar en cualquier momento del ciclo de dorado para interrumpir el proceso

MANUAL DE INSTRUCCIONES



REGULACIÓN DEL NIVEL DE DORADO

- | | |
|-----|------------------|
| 1-2 | Levemente dorado |
| 3-4 | Medio |
| 5-6 | Oscuro |

Configuración del calentamiento: calienta el pan, los waffles, etc

1. Introducir el pan en las ranuras.
2. Seleccionar el nivel de tostado deseado configurando el nivel de dorado siguiendo la tabla de aquí arriba.
3. Empujar hacia abajo la palanca de levantamiento, bloqueándola en posición correcta.
4. Oprimir el pulsador "REHEAT". El indicador se encenderá.
5. Al término, el pan saltará de la tostadora.
6. Desconectar la tostadora.

Planteamiento del descongelamiento

Utiliza un ciclo de dorado levemente más largo para preparar los productos congelados

1. Introducir el producto en las ranuras para tostar.
2. Seleccionar el nivel de dorado como indicado en la tabla aquí arriba y la configuración del tiempo según las informaciones indicadas aquí abajo
3. Empujar hacia abajo la palanca, bloqueándola en posición.
4. Oprimir el pulsador de descongelamiento La luz indicadora se encenderá.
5. Al término, los productos saltarán de la tostadora.
6. Desconectar la tostadora.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Planteamiento del tiempo/ alimento

1-2	Productos congelados más finos (por ej. Waffles congelados)
3-4	Waffles congelados o tostadas francesas
5-6	Productos congelados más densos o pan cortado a mano, etc.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No utilizar jabón o detergentes abrasivos para limpiar la tostadora. Remover la apropiada bandeja recoge migas, pasarlos rápidamente debajo del agua corriente y secar bien antes de volver a colocarla al interior de la tostadora. No utilizar detergentes, jabones o materiales para la limpieza abrasivos para limpiar la tostadora.

RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Al termine del suo periodo di vita, il prodotto va smaltito seguendo le direttive vigenti riguardo alla raccolta differenziata e non deve essere trattato come un normale rifiuto di nettezza urbana. Il prodotto va smaltito presso i centri di raccolta autorizzati allo scopo, o restituito al venditore, qualora si voglia sostituire il prodotto con uno equivalente nuovo. Il costruttore si occuperà dello smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto di parti non biodegradabili e di sostanza potenzialmente inquinanti per l'ambiente se non correttamente smaltite; altre parti possono essere riciclate. E' dovere di tutti contribuire alla salute ecologica dell'ambiente seguendo le corrette procedure di smaltimento. Il simbolo mostrato a lato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2012/19/EU) e che deve essere smaltito correttamente al termine del suo periodo di vita. Chiedere informazioni al proprio comune di residenza in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto nel modo indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le leggi vigenti. Se il prodotto è di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) è possibile riportare il prodotto al rivenditore senza obbligo di nuovo acquisto.

WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The product is made of non-biodegradable and potentially polluting substances if not properly disposed of: other parts can be recycled. It is our duty to contribute to the ecological health of environment following the correct procedures for disposal. The crossed out wheelie bin symbol indicates the product complies with the requirements of the new directives introduced to protect the environment (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2012/19/EU) and must be properly disposed at the end of its lifetime. If you need further information, ask for the dedicated waste disposal areas at you place of residence. Who does not dispose of the product as specified in this section shall be liable according to the law.

DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

À la fin de sa durée de vie, le produit doit être éliminé conformément aux directives en vigueur concernant la collecte séparée et ne doit pas être traité comme un déchet normal d'ordures urbaines. Le produit doit être éliminé dans des points de collecte autorisés à cet effet ou renvoyé au vendeur si le produit est remplacé par un nouvel équivalent. Le fabricant se charge de l'élimination du produit conformément à la loi. Le produit est composé de composants non biodégradables et de substances susceptibles de polluer l'environnement s'il n'est pas éliminé correctement; les autres pièces peuvent être recyclées. Tout le monde a le devoir de contribuer à la santé écologique de l'environnement en suivant les procédures d'élimination appropriées. Le symbole à côté indique que le produit est conforme aux exigences des nouvelles directives introduites en matière de protection de l'environnement (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2012/19/EU) et qu'il doit être éliminé correctement à la fin de sa période de vie. Demandez à votre commune de résidence des informations sur les zones dédiées à l'élimination des déchets. Si vous ne jetez pas le produit de la manière indiquée dans ce paragraphe, vous êtes responsable selon les lois en vigueur. Si le produit est petit (dimensions extérieures inférieures à 25 cm), il est possible de le retourner au détaillant sans avoir à le racheter.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS y ELECTRÓNICOS

El producto está hecho de sustancias no biodegradables y potencialmente contaminates si no se desechan adecuadamente, otras partes pueden ser recicladas. Es nuestro deber de contribuir a la salud ecológica del medio ambiente suiendo los procedimientos adecuados para su eliminación. El contenedor tachado simbolo indica que el producto cumple con los requisitos de las nuevas directivas adoptadas para proteger el medio ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2012/19/EU) y debe desecharse adecuadamente al final de su vida útil. Si necesita más información, pregunte por las áreas de disposición de residuos dedicados a su lugar de residencia. Quien no disponer del producto come se especifica en esta sección será responsable conforme a la ley.

ENTSORGUNG CON ELEKTRO UND ELETRONIKALTGERÄTEN

Das symbol auf der rechten Seite zeigt, dass das Gerät den Anforderungen der neuen Richtlinien entspricht, die eingeführt wurden, um die Umwelt zu schützen (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2012/19/EU) , und ordnungsgemäß am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden muss. Erkundigen Sie sich an Ihrem Wohnort, wo sich entsprechende Deponien für die Entsorgung von Elektroschrott befinden. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß den in diesem Absatz genannten Vorschriften entsorgen, haften Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen.

NOTE



BRANDANI GIFT GROUP S.r.l. VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743 Web: www.brandani.it

E-mail: servizioclienti@brandani.it

L'apparecchio è garantito per 2 anni dalla data di acquisto.

CONSERVARE LO SCONTRINO COME PROVA D'ACQUISTO.

La garanzia è limitata a difetti di fabbricazione o di materiali, non è estesa ai pezzi soggetti a usura o a danneggiamenti alle parti delicate (interruttore, filo, ecc...). In caso di guasto coperto da garanzia, riportare l'apparecchio presso il rivenditore dove lo stesso è stato acquistato, muniti di scontrino. Solo in questo modo possiamo garantirvi la sostituzione gratuita del prodotto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti da nostro personale specializzato. La nostra garanzia non limita i diritti legali del cliente. Questo apparecchio è conforme alle seguenti Direttive Europee :

-Compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE (ex 2004/108/CE)

-Limiti di tensione LVD 2014/35/UE (ex 2006/95/CE)

Altre direttive applicabili:

-2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

-Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

GARANZIA

GARANZIA WARRANTY GARANTIE GARANTIE GARANTIA





BRANDANI GIFT GROUP S.r.l. VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743 Web: www.brandani.it

E-mail: servizioclienti@brandani.it

The apparatus is warranted for 2 years from the purchase date.

KEEP THE RECEIPT AS A PURCHASE CHECK.

The warranty is limited to fabrication or materials defects, it is not extended to pieces subject to usury or damages to the frail parts (switch, cord, etc...). In the event of a breakdown covered by warranty, bring the apparatus back to the retailer where it has been acquired, with the receipt. This is the only way we can guarantee the free substitution of the product. The product is designed only for the domestic use and not for a business-related one. The warranty will be void in case of misuse or tampering, abuse and repair by unauthorised personnel. Our warranty does not limit the customer's law rights. This appliance conforms with the European Directive:

- on electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/UE (ex 2004/108/CE)
- low voltage directive (LVD) 2014/35/UE (ex 2006/95/CE).

Other directives:

- 2012/19/UE on waste electrical and electronic equipment
- Directive 2011/65/UE on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

WARRANTY





**BRANDANI GIFT GROUP S.r.l. VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT Ph. +39 0572 45971 -
Fax +39 0572 459743 Web: www.brandani.it E-mail: servizioclienti@brandani.it**

Das Gerät wird für die Dauer von 2 Jahren von dem Kaufdatum garantiert.

BEWAHREN SIE DEN KAUFZETTEL ALS KAUFBEWEIS AUF.

Diese Garantie beschränkt sich auf Fabrikationsfehler oder auf defektes Material, sie umfasst keine Verschleissteile und Schäden an empfindlichen eilen (Schalter,Draht us.w).Bei Betriebsstörungen, die von der Garantie gedeckt sind, wenden Sie Sich an den Wiederverkäufer, bei dem Sie das Gerät gekauft haben und zeigen Sie ihm den Kaufzettel. Nur so können wir den kostenlosen Ersatz des Produkts garantieren. Das Produkt ist aussschliesslich für Haushaltsanwendungen und darf nicht zu einem kommerziellen Zweck benutzt werden. Diese Garantie verfällt bei einem Missbrauch dieses Produkts oder wenn es missgegriffen oder mit Gewalt benutzt wird. Dasselbe gilt bei Eingriffen, die von unserem qualifizie ten Personalnicht durchgeführt worden sind. Diese Garantie beschränkt nicht die Gesetzrechte des Kunden. Dieses Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien:

-hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMC) 2014/30/UE (ex 2004/108 / CE)

-Niederspannungsrichtlinie (LVD) 2014/35/UE (ex 2006/95 / CE)

Weitere Richtlinien:

-2012/19/EU zu Elektro- und Elektronikaltgeräten.

-Richtlinie 2011/65 / EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

GARANTIE

GARANZIA WARRANTY GARANTIE GARANZIA GARANZIA

**BRANDANI GIFT GROUP S.r.l. VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT Ph. +39 0572 45971 -
Fax +39 0572 459743 Web: www.brandani.it E-mail: servizioclienti@brandani.it**

L'appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat.

GARDEZ LE TICKET COMME PREUVE D'ACHAT.

La garantie est limitée aux défauts de fabrication ou des matériels, et elle ne comprend pas les pièces prêtées à usure ou endommagées aux parties fragiles (interrupteur, fil etc.).

Dans le cas d'une panne qui soit couverte par la garantie, rendez l'appareil chez le revendeur où l'objet a été acheté, munis du ticket. Dans ce cas seulement on peut vous garantir la substitution gratuite du produit. Ce produit est destiné exclusivement à usage domestique et pas à usage commercial. La garantie déchoit dans le cas d'usage

impropre ou de manumission, emploi de la force et interventions qui ne sont pas exécutées par notre personnel spécialisé. Notre garantie ne limite pas les droits légaux du client. Cet appareil est conforme aux Directives européennes:

- compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/UE (ex 2004/108/CE)
- basse tension (LVD) 2014/35/UE (ex 2006/95/CE).

Autres directives:

- 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

GARANTIE



BRANDANI GIFT GROUP S.r.l. VIA CARAVAGGIO, 1 - 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743 Web: www.brandani.it

E-mail: servizioclienti@brandani.it

Este artículo tiene garantía de dos años a partir de la fecha de compra.

CONSERVAR EL RECIBO O FACTURA DE COMPRA.

La garantía es limitada sólo a defectos de fábrica o de materiales, no comprende la usura o los daños a las partes delicadas (interruptor cable, etc). En caso de que el daño lo cubra la garantía, llevar el artículo al lugar donde lo ha comprado, debe tener a mano el recibo o factura de pago. Sólo y exclusivamente de este modo podemos asegurar la sustitución gratuita del producto.

El producto es destinado exclusivamente al uso doméstico y no a un uso comercial. La garantía no tiene efecto, en caso de uso inapropiado, uso de la fuerza e intervenciones que no hayan sido seguidos por nuestro personal especializado. Nuestra garantía no limita los derechos legales del cliente. Este aparato ha sido fabricado de conformidad con la Directiva Europea:

- EMC 2014/30/UE (ex 2004/108/CE)

- la directiva de baja tensión (LVD) 2014/35/UE (ex 2006/95/CE).

Otras directivas :- 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

- 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

GARANTIA

GARANZIA WARRANTY GARANTIE GARANZIA GARANTIA



BRANDANI GIFT GROUP S.r.l.
VIA CARAVAGGIO, 1 51012 PESCIA PT
Ph. +39 0572 45971 - Fax +39 0572 459743
Web: www.brandani.it E-mail: servizioclienti@brandani.it

Name/Non/Name/Nome/Nombre:

Last Name/dernier Nom/Letzer Name/Cognome/Appellido

Purchase date/Date d'achat/Enwerb Datum/Data d'acquisto/Fecha de Compra:

Article/Article/Artikel/Articolo/Articulo:

Distributor/Distributeur/Verteiler/Distributore/Distribuidor:

Timbro del rivenditore



GARANZIA WARRANTY GARANTIE GARANTIE GARANZIA GARANTIA





-  Articolo importato e distribuito da Brandani®gift group
-  Item imported and distributed by Brandani®gift group
-  Importeè et distribuè by Brandani®gift group
-  Eingefuehrt und verteilt von Brandani®gift group
-  Importado e distibuido da Brandani®gift group
-  Importado e distribuído pela Brandani®gift group

Made in P.R.C.



Per ulteriori
informazioni:
attivare il QR code



GARANZIA WARRANTY GARANTIE GARANTIE GARANTIA



BRANDANI[®]

ITALIAN STYLE

BRANDANI GIFT GROUP S.r.l.
Via Caravaggio, 1 | 51012 Pescia (PT) Italy
ph. +39 0572 45971 | fax +39 0572 459743

www.brandani.it

